




WD0804W8(E/N/S/V/W)
WD0802W8(E/N/S/V/W)
WD0804Y8(E/N/S/V/W)
WD0802Y8(E/N/S/V/W)

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

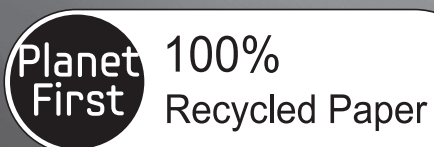

คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกในการซักผ้าของคุณอย่างสิ้นเชิง ฟังก์ชันซักฟองแบบประหยัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทำให้เครื่องซักผ้า Samsung ของคุณได้รับประโยชน์ในการซักที่แสนง่ายดาย

- **เทคโนโลยีซักฟองแบบประหยัด**

ระบบซักฟองแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสูงของ Samsung ช่วยปรับปรุงการซักให้สะอาดและดูแลเนื้อผ้ายิ่งขึ้น ระบบซักฟองแบบประหยัดช่วยให้สามารถกระจายสารซักฟองอย่างสม่ำเสมอ และทำงานกับผ้าได้รวดเร็วและลึกยิ่งขึ้น

- **ใช้ปุ่มเดียวตั้งแต่ซักจนถึงผ้าแห้ง**

พบกับการซักและการจัดการผ้าจนถึงขั้นผ้าแห้งที่แสนสะดวกสบาย คุณสามารถเลือก 4 โปรแกรมทำผ้าแห้งพิเศษที่สามารถใช้กับการซักทั้งหมด รวมถึงรอบการปั่นหมาดโดยใช้ปุ่มเดียว

- Cupboard (โปรแกรมมาตรฐาน), การอบแห้งอุณหภูมิต่ำ, รีดผ้า, การอบแห้งตามกำหนดเวลา (30 นาที ~ 270 นาที)
โปรแกรมอบแห้งเหล่านี้สามารถใช้งานได้โดยเป็นอิสระจากโปรแกรมซัก

- **Air Wash (แอร์วอช)**

ระบบแอร์วอชจะขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฆ่าเชื้อ 'แบคทีเรีย' และไรฝุ่นในผ้าซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ด้วยระบบการซักทั่วไป เป็นคุณประโยชน์ของกลไกการซักแบบแอร์วอช

- ใช้แอร์วอชได้ : โคทขนสัตว์ เสื้อผ้าฝ้าย/ขนสัตว์ สเว็ตเตอร์ สูท หมอน เบาะ ตุ๊กตาผ้า
- ใช้ไม่ได้ : หนัง ไหม กำมะหยี่ ผ้าห่มไฟฟ้า ผ้าเบื่อนอื่นๆ

- **ซักเร็ว**

ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป โปรแกรมซักเร็ว ของเราจะเป็นทางออกสำหรับวันที่แสนยุ่ง ขณะนี้คุณสามารถซักเสื้อผ้าชั้นโปรด (สูงสุดถึง 2 กก.) ได้ในเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

- **มอเตอร์ไควเอทไดรฟ์**

มอเตอร์ไควเอทไดรฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Samsung ทำงานโดยไม่มีสายพานหรือเฟือง ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและทำให้เครื่องซักผ้าเงียบขึ้นทันที

- **ล้างถังซัก**

การใช้ฟังก์ชันล้างถังซัก จะช่วยให้เครื่องซักผ้าของคุณสะอาดอยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่มีสารซักฟอกที่เป็นสารเคมีก็ตาม ทำให้ถังซักของเครื่องสะอาดปราศจากกลิ่นด้วยโปรแกรมทำความสะอาดพิเศษ

- **ชุดเด็กอ่อน**

เครื่องซักผ้า Samsung มีโปรแกรมซักผ้าที่เพิ่มการปกป้องเสื้อผ้าเด็กที่มีผิวละเอียดอ่อน โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยลดการระคายเคืองผิวเด็กด้วยการลดสารซักฟอกที่ตกค้าง นอกจากนี้ โปรแกรมเหล่านี้จะแบ่งผ้าออกเป็นประเภทต่างๆ และซักตามลักษณะของผ้าเพื่อให้เด็กรู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่เสื้อผ้า

- **ผ่านการรับรองสำหรับขนสัตว์**

เครื่องซักผ้าผ่านการทดสอบและผ่านข้อกำหนดของ Woolmark Company สำหรับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ใช้เครื่องซักผ้าได้ เครื่องหมายนี้เป็นการรับรองที่ปรับปรุงขึ้นจากเครื่องหมาย Woolmark เดิม เป็นการรับประกันทั้งประสิทธิภาพการซักและการดูแลเนื้อผ้าสำหรับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์

โปรดซักผ้าตามคำแนะนำที่ฉลากของผ้า

ตามที่ระบุโดย Woolmark และ Samsung

- **ตั้งเวลาซักล่วงหน้า**

ตั้งเวลาช่วงการเริ่มต้นโปรแกรมได้ถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้เครื่องซักผ้า โดยเฉพาะเมื่อคุณจำเป็นต้องออกไปข้างนอก

- **ล็อคป้องกันเด็ก**

ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กช่วยป้องกันไม่ให้มือน้อยๆ ที่ซุกซนสามารถเปิดเครื่องซักผ้าได้โดยไม่ตั้งใจ คุณลักษณะเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆ เล่นกับการทำงานของเครื่องซักผ้า และยังเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการใช้งาน

คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบายแบบครบถ้วน คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า และเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ล้ำหน้า หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาและรหัสขอมูล" ในหน้า 38 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการ ถ้ามีข้อผิดพลาดกับเครื่องซักผ้าของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย












โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบวิธีใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และโปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตาม ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:
 ห้ามทำ	ห้ามทำ
 ห้ามถอดประกอบ	ห้ามถอดประกอบ
 ห้ามสัมผัส	ห้ามสัมผัส
 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง	ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
 ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 หมายเหตุ	หมายเหตุ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคุณเองและบุคคลอื่น

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

 อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน



อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้น จะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการทำงานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ถอดน้ำและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการติดตั้ง



การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

อุปกรณ์นี้มีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยก

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240V/60Hz ขึ้นไป และใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ โปรดอย่าใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนักร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนักร่วมอย่างแน่นหนา

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากช่องของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้ถูกต้องทาง เพื่อให้อายุการใช้งานยาวขึ้น

- ถ้าจุดต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

- ถ้าเด็กนำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำให้หายใจไม่ออก

เมื่ออุปกรณ์หรือปลั๊กไฟ หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ



อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ



ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ

ห้ามบิดหรือผูกกับสายไฟ

อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่น หรือเดินสายไฟเข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ห้ามวางสายไฟและท่อในที่ซึ่งคุณอาจจะสะดุดได้ง่าย



ข้อควรระวัง

สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง



อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้

- มิฉะนั้นอาจทำให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ มีการเคลื่อนที่ เสี่ยงรบกวน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



คำเตือน

สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการใช้งาน



ถ้าอุปกรณ์มีน้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อถึงอุปกรณ์ ให้ถอดก้านล็อคประตูเครื่องซักผ้าออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจไม่สามารถออกมาได้และอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

โปรดนำบรรจุภัณฑ์ (ฟองน้ำ โฟม) ที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้าออกก่อนที่จะใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามเปิดประตูเครื่องโดยใช่แรงขณะที่เครื่องทำงาน (การซัก/อบแห้ง/ปั่นหมาดขณะอุณหภูมิสูง)

- น้ำที่ไหลออกจากเครื่องซักผ้าอาจทำให้อ่อนลวกหรือทำให้พื้นลื่น

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- การใช้แรงเปิดประตูอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ

โปรดอย่าสอดมือเข้าใต้เครื่องซักผ้า

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

- การถอดปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อย่าปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องซักผ้านี้โดยไม่มีผู้ดูแล อย่าให้เด็กเข้าสู่ภายในอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรงๆ

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต



โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ



เมื่อท่อย้ายน้ำหลวมหลุดออกจากก๊อกและทำให้น้ำท่วมอุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้



ข้อควรระวัง

สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน



เมื่อเครื่องซักผ้าเปลี่ยนแปลงปลอม เช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดพิษเปลี่ยนแปลง สี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

กระจกด้านหน้าสามารถแตกได้เมื่อกระแทกแรงๆ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

- เมื่อกระจกแตก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

หลังจากการจ่ายน้ำไม่ทำงานหรือเมื่อต่อท่อจ่ายน้ำใหม่ ให้เปิดก๊อกน้ำช้าๆ

เปิดก๊อกน้ำช้าๆ หลังจากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน

- แรงดันอากาศในท่อจ่ายน้ำหรือท่อประปาอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือทำให้น้ำรั่ว

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการระบายน้ำระหว่างการทำงาน ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาของการระบายน้ำหรือไม่

- ถ้าใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีน้ำท่วม เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าโดยระวังอย่าให้ผ้าติดอยู่ที่ประตู

- ถ้าผ้าติดอยู่ที่ประตู อาจทำให้ผ้าเสียหายหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือทำให้น้ำรั่ว

ตรวจสอบว่าปิดก๊อกน้ำไว้ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า

- ตรวจสอบว่าสกรูของข้อต่อท่อจ่ายน้ำนั้นมีการขันไว้อย่างถูกต้อง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเกิดการบาดเจ็บ

ตรวจสอบว่าซีลยางไม่ได้ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม (สิ่งสกปรก เศษผ้า ฯลฯ)

- ถ้าไม่ได้ปิดประตูจนสนิท อาจทำให้น้ำรั่ว

เปิดก๊อกและตรวจสอบว่าข้อต่อของท่อจ่ายน้ำมีการขันไว้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ และไม่มีน้ำรั่ว ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

- ถ้าสกรูหรือข้อต่อท่อจ่ายน้ำหลวม อาจทำให้น้ำรั่ว +

ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิด:

- ในบางกรณีอาจมีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนของคุณ ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซไฮโดรเจนนั้นสามารถระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนของคุณไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดในบ้านปล่อยให้น้ำไหลสักครู่ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเป็นการระบายก๊าซไฮโดรเจนสะสม เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนนั้นเป็นวัตถุไวไฟ โปรดอย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้ ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีก๊าซรั่ว

ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้อ่านนอกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนั้นเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิด

ในกรณีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันตามมาตรฐานของซัมซุง

และซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ที่ผิดลักษณะหรือความเสียหายที่มีผลมาจากการใช้ในทางที่ผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง

- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้

อย่าวางวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ใกล้เครื่องซักผ้า

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานผิดปกติได้

เนื่องจากน้ำที่ระบายระหว่างการซักผ้าอุณหภูมิสูงหรือรอบการอบแห้งนั้นจะร้อนจัด โปรดอย่าสัมผัสน้ำ

- อาจทำให้เกิดการลวกหรือบาดเจ็บได้

ห้ามซัก บั่น หรืออบแห้งเบาะรองนั่ง เบาะ หรือเสื้อผ้า (*) ที่กันน้ำ ยกเว้นอุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมพิเศษสำหรับซักสิ่งของเหล่านี้

- อย่าซักเบาะที่หนาและแข็ง แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์เครื่องซักผ้าบนป้ายดูแลผ้าก็ตาม
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือผ้าเสียหาย เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- * เครื่องนอนขนสัตว์ เสื้อกันฝน เสื้อชูชีพ กางเกงเลินสกี ถุงนอน ผ้าปิดผ้าอ้อม ชุดกันลม และผ้าคลุมจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

อย่าใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ถอดปลั๊กไฟผังก่อน

- อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำรั่ว

อย่าสัมผัสภายในของถังซักหรือหลังจากการอบแห้ง เนื่องจากจะร้อนจัด

- อาจทำให้เกิดการร่อนลวกได้

อย่าสอดมือเข้าสู่ช่องใส่ผังก่อนหลังจากที่เปิดออก

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เนื่องจากมืออาจติดอยู่ในช่องใส่ผังก่อน อย่าวางวัตถุใดๆ (เช่น รองเท้า เศษอาหาร สัตว์) นอกเหนือจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
- อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากกว่าปกติ

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมัน ครีม หรือโลชั่นทั่วไปที่ใช้ในร้านดูแลผิวหรือร้านนวด

- อาจทำให้ซิลยางเสื่อมสภาพและทำให้น้ำรั่ว

อย่าทิ้งโลหะ เช่น เข็มกลัดหรือกิ๊บติดผมหรือสารซักฟอกไว้ในถังซักเป็นเวลานาน

- อาจทำให้ถังซักขึ้นสนิม
- หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำทำความสะอาด ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด

ห้ามใช้สารทำความสะอาดแบบซักแห้งโดยตรงและห้ามซัก ล้าง หรือบั่นหมาดผ้าที่เปื้อนสารซักแห้ง

- อาจทำให้เกิดการติดไฟขึ้นในที่เนื่องจากความร้อนของการออกซิเดชันของน้ำมัน

ห้ามใช้น้ำร้อนจากอุปกรณ์ทำน้ำร้อนน้ำเย็น

- อาจทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหา

ห้ามใช้สารซักฟอกสำหรับซักมือกับเครื่องซักผ้า

- ถ้ามีการแข็งตัวและสะสมอยู่ในเครื่องซักผ้า อาจทำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ทำให้เปลี่ยนแปลง ขึ้นสนิม หรือทำให้มีกลิ่นอับ

ห้ามซักผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าปูที่นอนในถุงซักผ้า

- ใส่ถุงเท้าและเสื้อชั้นในลงในถุงซักผ้าและซักร่วมกับผ้าอื่นๆ
- มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ

ห้ามใช้ผงซักฟอกแบบก้อน

- ถ้ามีการสะสมในเครื่อง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรหมหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าสีผ้าที่จะซัก

- ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่



คำเตือน

สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการทำความสะอาด



ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำลงบนเครื่องโดยตรง

โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์

- อาจทำให้เปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

13

- 13 การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
- 14 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
- 14 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
- 14 การจ่ายน้ำ
- 15 การระบายน้ำ
- 15 พื้น
- 15 อุณหภูมิโดยรอบ
- 15 การติดตั้งในซุ้มหรือตู้
- 15 การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การซักผ้า

21

- 21 การซักครั้งแรก
- 21 คำแนะนำเบื้องต้น
- 22 การใช้ผงซักฟอก
- 24 ล็อคป้องกันเด็ก
- 24 ปิดเสียง
- 25 ตั้งเวลาล้างหน้า
- 25 ระบายน้ำเท่านั้น
- 25 กำหนดโปรแกรม
- 26 ซักฟองแบบประหยัด
- 27 Air Wash (แอร์วอช)
- 28 การใช้โปรแกรมอบแห้ง
- 29 การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก
- 30 การซักด้วยตนเอง
- 30 คำแนะนำของผ้า
- 31 ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่างๆ
- 31 ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด
- 32 ช่องใส่ผงซักฟอก
- 32 สารซักฟอกชนิดน้ำ (เฉพาะบางรุ่น)

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

33

- 33 ล้างถังซัก
- 34 การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 35 การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า
- 35 การทำความสะอาดภายนอก
- 36 การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก
- 36 การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ
- 37 การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว
- 37 การจัดเก็บเครื่องซักผ้า

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

38

- 38 ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...
- 39 รหัสข้อมูล

ผังโปรแกรม

40

- 40 ผังโปรแกรม

ภาคผนวก

41



- 41 ผังการดูแลผ้า
- 41 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- 41 ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน
- 42 ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

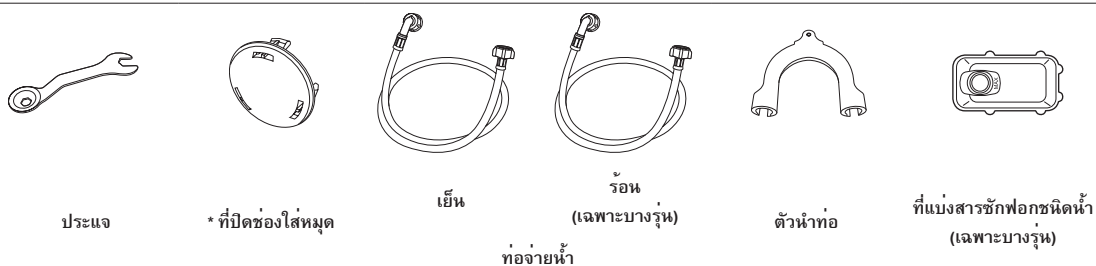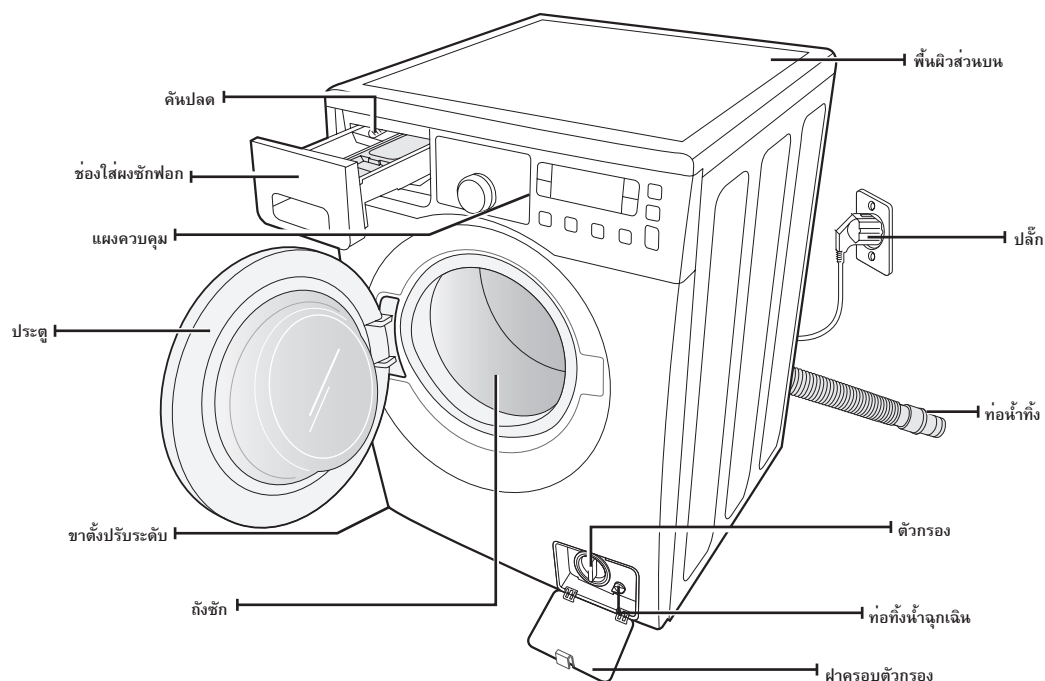

* ที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอก: จำนวนที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอกจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (3-5 จุด)

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์



ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

คำเตือน

ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- พิวส์หรือเบรกเกอร์ AC 220V~240V 60Hz
- วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ถ้าเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำน้อยที่สุด

เครื่องซักผ้าของคุณมาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม



ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องซักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม

การจ่ายน้ำ

เครื่องซักผ้าของคุณจะเติมน้ำอย่างเหมาะสมเมื่อมีแรงดันน้ำ 50 kPa ~ 800 kPa แรงดันน้ำต่ำกว่า 50 kPa จะทำให้หัวลิ้นน้ำทำงานผิดพลาด ทำให้หัวลิ้นน้ำไม่สามารถปิดอย่างเหมาะสม หรือมีฉนวน อาจทำให้เครื่องซักผ้าใช้เวลาในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุมกำหนด ทำให้เครื่องซักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำล้น/ท่วมถ้ำท่อน้ำหลวม)

กอน้ำต้องทางไม่เกิน 120 ซม. จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อน้ำที่เข้ากับเครื่องซักผ้าได้



ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เดินท่อจะมีท่อน้ำความยาวต่างๆ ถึง 305 ซม.

คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำโดย:

- ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อน้ำเป็นประจำ



ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวางลิ้นน้ำเพื่อหารอยรั่ว

คำเตือน

การระบายน้ำ

Samsung แนะนำให้ใช้ท่อตั้งมีความสูง 65 ซม. ท่อระบายน้ำต้องวางผ่านคิลิปท่อระบายน้ำไปยังท่อตั้งดังกล่าว ท่อตั้งจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่จะรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำติดมาจากโรงงาน

พื้น

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง พื้นไม่อาจต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ/หรือการรับน้ำหนักที่ขาดสมดุล พื้นผิวที่ปูพรมและวัสดุอ่อนนุ่มอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และอาจทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนตัวเล็กน้อยระหว่างรอบการปั่นหมาด

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

อุณหภูมิโดยรอบ

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ซึ่งน้ำอาจแข็งตัวได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าของคุณจะมีน้ำอยู่ในวาล์ว บีม และท่อเสมอ น้ำที่แข็งตัวในท่ออาจทำให้สายพาน บีม และองค์ประกอบอื่นๆ เสียหาย

การติดตั้งในซุ้มหรือตู้

ในการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เครื่องซักผ้าต้องมีระยะห่าง:

ด้านข้าง – 25 มม.

ด้านหลัง – 50 มม.

ด้านบน – 25 มม.

ด้านหน้า – 465 มม.

ถ้าติดตั้งทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ด้วยกัน ด้านหน้าของซุ้มหรือตู้จะต้องมีช่องเปิดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 465 มม. เครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ต้องมีช่องเปิดสำหรับอากาศโดยเฉพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 1

การเลือกที่ตั้ง



ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ใต้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่ทำให้น้ำแข็งตัว (ต่ำกว่า 0 °C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันหรือก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอไม่ทำให้เครื่องซักผ้ากับสายไฟ


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 2


การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งทั้งหมดออกทางด้านหลังของเครื่อง


1. คลายหมุดด้วยประแจที่ให้มีมา

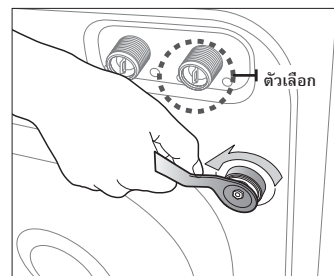

2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่อง ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับหมุดแต่ละตัว

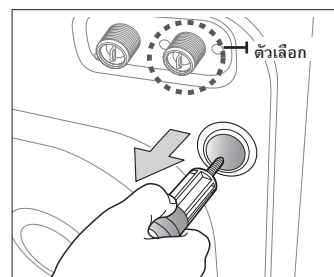

3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มีมาใส่ในช่อง

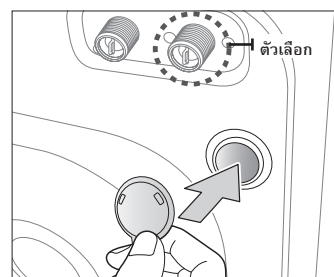

4. เก็บหมุดสำหรับการขนส่งไว้ต่างหากในกรณีที่คุณต้องการย้ายเครื่องซักผ้าในอนาคต



บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

คำเตือน


ขั้นตอนที่ 3

การปรับขาตั้งปรับระดับ




เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนขาตั้งเข้าและออกด้วยมือตามความต้องการ

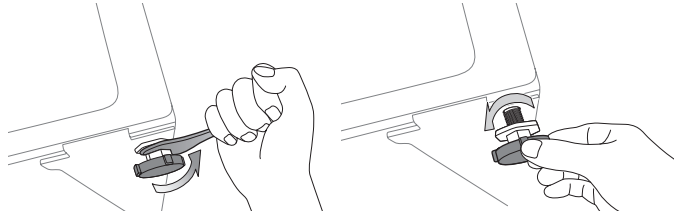

3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตให้แน่นโดยใช้ประแจที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

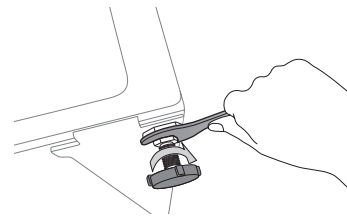

ขั้นตอนที่ 4

การต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ

การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น




ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อกับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำโปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

สำหรับบางรุ่นที่มีช่องรับน้ำร้อน:


1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น

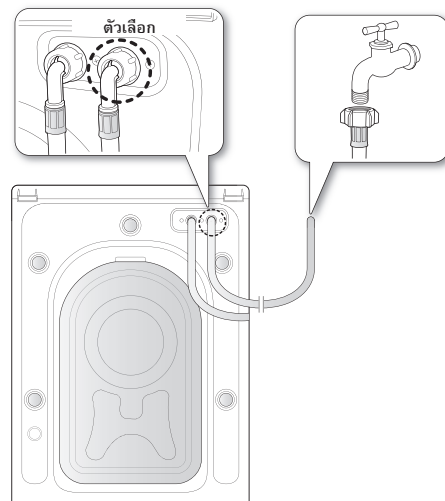


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ

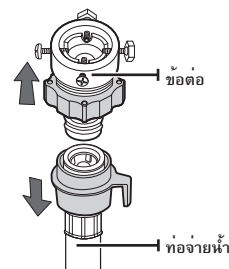

2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.

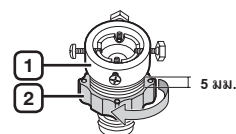


3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น และยกตัวแปลงขึ้น หมุนส่วน (2) ตามลูกศร และต่อ (1) เข้ากับ (2)

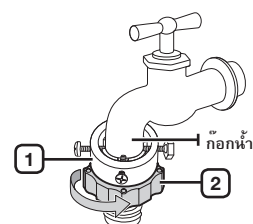


4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง เมื่อปล่อยส่วน (3) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับการมีเสียง "คลิก"

 หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง

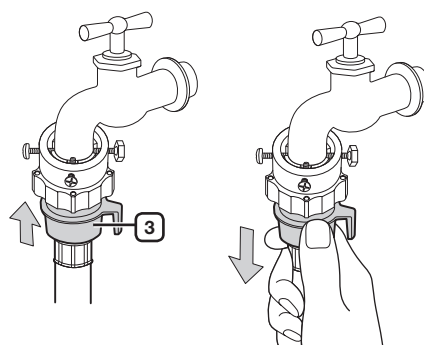

5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อยึดตามเข็มนาฬิกาจนสุด

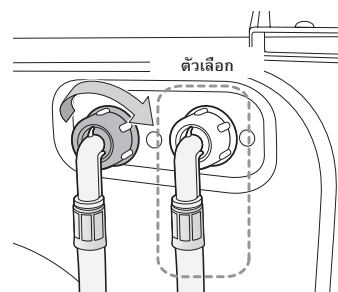


6. เปิดน้ำ และดูว่าไม่มีน้ำรั่วจากวาล์วน้ำ ก๊อก หรือข้อต่อ ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอน
ก่อนหน้าซ้ำ




ห้ามใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได้

คำเตือน

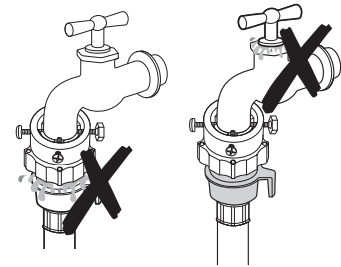

- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

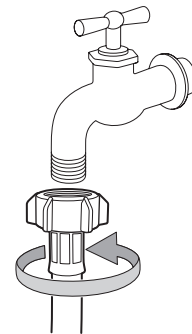


ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไประบายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

การต่อท่อจ่ายน้ำ Aqua Hose (เฉพาะบางรุ่น)

ท่อจ่ายน้ำ Aqua Hose ได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยจะต่ออยู่กับท่อจ่ายน้ำและจะตัดน้ำโดยอัตโนมัติ ถ้าท่อเกิดความเสียหาย
และจะแสดงสัญญาณเตือน

- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกดังที่แสดง

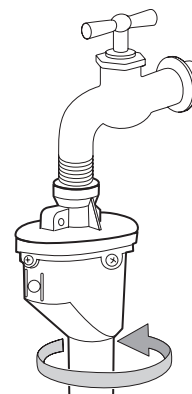


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

1. พาดขอบอ่างซักล้าง ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่หนา ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

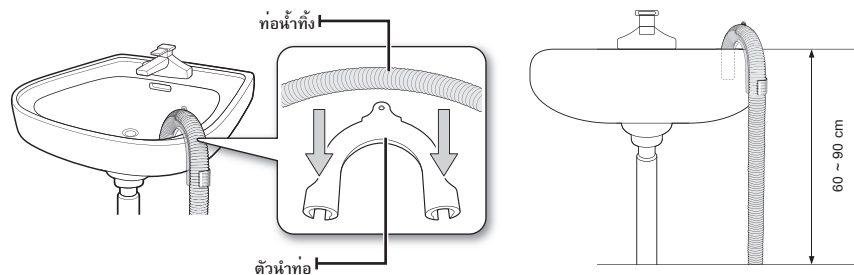


2. ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.
3. ในท่อน้ำทิ้ง เราขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.



ท่อระบายน้ำจะต้องมี

- เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ 5 ซม.
- สามารถระบายน้ำได้ขั้นต่ำ 60 ลิตรต่อนาที

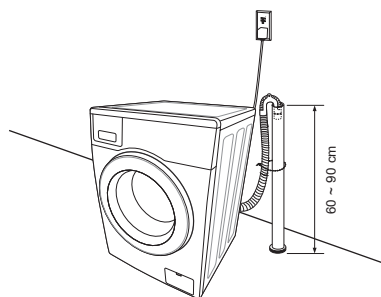

ขั้นตอนที่ 5

การต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งเป็นเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240V / 60Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 14)

การซักผ้า

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าใหม่ของ Samsung สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนก่อนดี

การซักครั้งแรก




ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยที่ถังซักว่าง (ไม่มีผ้า)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เติมผงซักฟอกปริมาณเล็กน้อยในช่องใส่ผงซักฟอก ① ในลิ้นชักผงซักฟอก
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**



การทำงานนี้จะทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

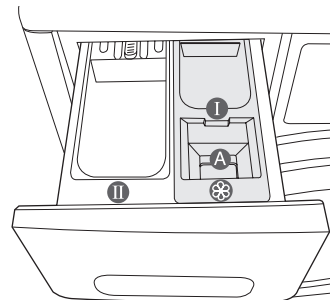

ช่องใส่ ① : ผงซักฟอกสำหรับการซักก่อนซัก หรือน้ำยาแช่ผ้า

ช่องใส่ ② : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับสภาพผ้า สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ



ถ้าต้องการใช้น้ำยาซักผ้าเหลว ให้ใช้ที่แบ่งสารซักฟอกชนิดน้ำ (ดูหน้า 32 ของคู่มือสำหรับรุ่นที่ต้องการ) อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ

ช่องใส่ ③ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยารักษาเนื้อผ้า (ห้ามเติมเกินกว่าขอบด้านล่าง (MAX) ของ "A")

คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า



ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่กำหนด ถ้าต้องการทราบระดับความจุสำหรับผ้าแต่ละชนิด โปรดดูแผนผังในหน้า 30-31



- ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู เนื่องจากจะทำให้ผ้าฉีก
- ผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ที่ยางในเครื่องซักผ้าหลังจากการซัก โปรดล้างผงซักฟอกที่หลงเหลือออก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าไหม้ได้
- อย่าสัมผัสกระจกของประตูขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจร้อนจัด
- อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอกหรือตัวกรองเศษคาย ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือน้ำ
- ห้ามซักผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำในโปรแกรมปกติ ยกเว้นเมื่อใช้โปรแกรมซักครบฝังลึก

2. ปิดประตูให้ล็อกเข้าที่

3. เปิดเครื่อง

4. เติมผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมในช่องเดิม


5. เลือกโปรแกรมซักและตัวเลือกการซักที่เหมาะสม



ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล

6. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การซักผ้า

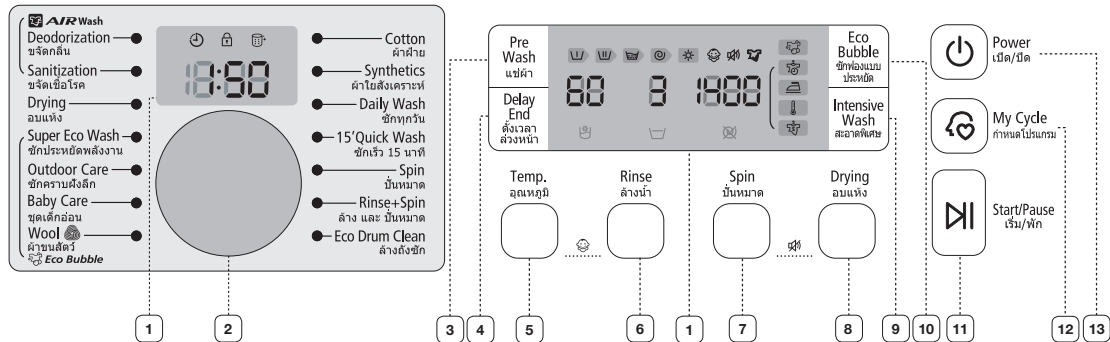การใช้แผงควบคุม

















<p>1 จอแสดงผลดิจิทัล</p>	<p>แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด</p>
<p>2 ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก</p>	<p>เลือกรูปแบบการหมุนของถังซักและความเร็วการปั่นหมาดสำหรับรอบการซัก</p> <p> สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “การซักผ้าโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก” (โปรดดูหน้า 30)</p> <p>ผ้าฝ้าย - สำหรับผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสก็อตน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ</p> <p>ผ้าใยสังเคราะห์ - สำหรับเสื้อ เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่เป็นปานกลางถึงเล็กน้อย ทำจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน, เทอวีร์) โพลีเอไมด์ (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือส่วนผสมอื่นๆ</p> <p>ซักทุกวัน - ใช้สำหรับการซักผ้าที่ซักทุกวัน เช่น ชุดชั้นในและเช็ด</p> <p>ซักเร็ว 15 นาที - สำหรับเสื้อผ้าที่เปื้อนไม่มาก และการซักที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ที่คุณต้องการความรวดเร็วในการซัก</p> <ul style="list-style-type: none">  การตั้งค่า (15 นาที) สามารถแตกต่างจากค่าที่ระบุไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่ปล่อยเข้าเครื่อง อุณหภูมิห้อง ประเภทและปริมาณการซักและระดับของความสกปรก ผงซักฟอกที่ใช้ ความผันผวนของกระแสไฟฟ้า และตัวเลือกพิเศษที่เลือก ใส่ผงซักฟอกจำนวนเล็กน้อยสำหรับการซักปริมาณน้อย (น้อยกว่า 2 กิโลกรัม) สำหรับโปรแกรมซักเร็ว 15 นาที ถ้าคุณใส่ผงซักฟอกมากเกินไป ผงซักฟอกอาจจะตกค้างภายหลังจากการซักได้ <p>ปั่นหมาด - ปั่นหมาดเพิ่มเพื่อเอาน้ำออกจากผ้ามากขึ้น</p> <p>ล้าง+ปั่นหมาด - ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการล้างเท่านั้น หรือเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เติมระหว่างการล้างผ้า</p> <p>ล้างถึงซัก - ใช้สำหรับล้างถึงซัก เป็นการกำจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียในถังซัก ขอนแนะนำให้ใช้เป็นประจำ (หลังจากซักผ้า 40 ครั้ง) ไม่จำเป็นต้องใส่สารซักฟอกหรือสารฟอกขาว</p> <p>Air Wash (แอร์วอช)- เหมาะสำหรับการซักกลิ่นอับ หมุน ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก ตามโหมดการทำงานต่างๆ ต่อไปนี้</p> <p>(ขจัดกลิ่น → ขจัดเชื้อโรค)</p> <ul style="list-style-type: none"> ขจัดกลิ่น - ลดกลิ่นอับจากผ้า ขจัดเชื้อโรค - ขจัดกลิ่นอับและขจัดเชื้อโรคในผ้าด้วยการทำงานของแอร์วอชที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น <p>อบแห้ง - เลือกโปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าแห้งโดยอัตโนมัติ ด้วยการตรวจหาปริมาณและน้ำหนักผ้า</p> <p>ซักประหยัดพลังงาน - การซักฟองแบบประหยัดด้วยอุณหภูมิต่ำช่วยให้อุ่นใจว่าจะได้ผลการซักที่ดีเยี่ยม และประหยัดพลังงาน</p> <p>ซักคราบฝังลึก - ใช้สำหรับเสื้อผ้าที่ซักกลางแจ้ง เช่น เสื้อผ้าสำหรับปีนเขา เล่นสกี หรือชุดกีฬา เนื้อผ้าประกอบด้วยเทคโนโลยีการเคลือบและเส้นใยเช่น สแปนเด็กซ์ ฝ้ายยืด และไมโครไฟเบอร์</p> <p>ชุดเด็กอ่อน - การซักด้วยอุณหภูมิสูง และล้างน้ำมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผงซักฟอกหลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า</p> <p>ผ้าขนสัตว์ - เฉพาะสำหรับขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ ผ้าควรมีน้ำหนักไม่เกิน 2.0 กก.</p> <ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมผ้าขนสัตว์จะซักผ้าโดยใช้การหมุนแบบนุ่มนวล ระหว่างการซัก การหมุนและการแช่ที่นุ่มนวลจะคุ้มครองเส้นใยผ้าขนสัตว์ไม่ให้หดตัว/ผิดรูป และเพื่อให้ความสะอาดพร้อมกับการถนอมผ้า การหยุดทำงานในระหว่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด ขอนแนะนำให้ใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับโปรแกรมผ้าขนสัตว์ เพื่อให้ผลการซักดียิ่งขึ้นและเพื่อรักษาเนื้อผ้า



WOOLMARK
APPAREL CARE

รอบการซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการรับรองโดย Woolmark สำหรับการซักผลิตภัณฑ์ Woolmark ที่ซักด้วยเครื่องได้ และมีการซักตามคำแนะนำที่ฉลากของผ้า และที่ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าระบุ M1125 (หมายเลขใบรับรองจาก I.W.S. Nominee Co., Ltd.)

ระบายน้ำเท่านั้น – หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมซักไปตำแหน่งปั่นหมาด กดปุ่มปั่นหมาดซ้ำๆ จนกระทั่งไฟ “ไม่ปั่นหมาด” สว่างขึ้น จากนั้นกดเริ่ม/พักเพื่อระบายน้ำ

3	ปุ่มเลือกแช่ผ้า	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกแช่ผ้าก่อนซัก การแช่ผ้าก่อนซักสามารถใช้ได้กับ: ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ซักทุกวัน ชุดเด็กอ่อน	
4	ปุ่มเลือกตั้งเวลาซักล้างหน้า	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งเวลาล้างหน้าที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาในรอบการซักจะสิ้นสุดลง	
5	ปุ่มเลือกอุณหภูมิ	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกอุณหภูมิของน้ำ: (น้ำเย็น  , 30 °C, 40 °C, 60 °C และ 95 °C)	
6	ปุ่มเลือกการล้างหน้า	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างหน้า จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ	
7	ปุ่มเลือกการปั่นหมาด	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด	
		WD0804	 , 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที
WD0804	 , 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที		
WD0802	 , 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที		
8	ปุ่ม อบแห้ง	<p>กดปุ่มนี้เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้</p> <p>Cup Board (มาตรฐาน)  → Low Temp (อุณหภูมิต่ำ)  → Iron (รีดผ้า)  → Time Dry (ตั้งเวลาอบแห้ง)  (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board (มาตรฐาน) </p> <p>Cup Board (มาตรฐาน)  - ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบแห้งผ้าฝ้าย ชุดชั้นใน และผ้าลินิน</p> <p>Low Temp (อุณหภูมิต่ำ)  - ใช้โปรแกรมนี้เพื่อถนอมผ้าที่ไวต่อความร้อน โดยใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่ต่ำ</p> <p>Iron (รีดผ้า)  - สิ้นสุดรอบการอบแห้งโดยที่ผ้ายังชื้นและเหมาะกับการรีด</p> <p>Time Dry (ตั้งเวลาอบแห้ง)  - อบผ้าแห้งตามเวลาที่ระบุ</p> <p> • โปรดหลีกเลี่ยงการซักผ้าที่ไม่สามารถอบแห้ง เนื่องจากอาจเสียรูปทรงแม้เมื่อใช้อุณหภูมิต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none">• รอบ Cup Board (มาตรฐาน) Low Temp (อุณหภูมิต่ำ), Iron (รีดผ้า) และ Time Dry (ตั้งเวลาอบแห้ง) จะตรวจหาหน้าหนักของผ้าเพื่อแสดงเวลาในการอบแห้งที่ถูกต้อง• สภาพการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและปริมาณของผ้า• อบแห้ง - ไม่มีในโปรแกรมล้างถังซัก แอร์วอช ซักคราบฝังลึก ผ้าขนสัตว์	
9	ปุ่มเลือก ซักมากเป็นพิเศษ	กดปุ่มนี้เมื่อผ้าเปื้อนมากและต้องการการซักล้างมากเป็นพิเศษ เวลาของรอบการซักจะเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรอบ	
10	ปุ่มเลือกซักฟองแบบประหยัด	<p>การเลือกซักฟองแบบประหยัดจะทำงานเป็นค่าเริ่มต้น กดปุ่มซักฟองแบบประหยัดหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก และปิดเครื่องสร้างฟอง (แสดงบนแผงควบคุม) กดอีกครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชัน</p> <ul style="list-style-type: none">• โปรแกรมซักบางโปรแกรมต้องมีการเปิดตัวเลือกซักฟองแบบประหยัด (จะแสดงบนแผงควบคุม และเครื่องสร้างฟองจะทำงานโดยอัตโนมัติ)• โปรแกรมซักอื่นๆ ไม่ต้องมีตัวเลือกนี้และจะเปิดเครื่องสร้างฟองโดยอัตโนมัติ• ในหลายโปรแกรม คุณสามารถปรับตัวเลือกนี้ได้ ซึ่งจะมีผลกับเวลาในการซักที่แสดงบนแผงควบคุม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 26)	
11	ปุ่มเริ่ม/พัก	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ	
12	ปุ่มเลือกกำหนดโปรแกรม	เลือกโปรแกรมซักที่ต้องการ รวมถึงอุณหภูมิ การปั่นหมาด ระดับความสกปรก เลือกการทำงาน	
13	ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้เครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ	

การซักผ้า


ล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะใช้ล็อคปุ่ม เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรอบการซักที่คุณเลือกไว้

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **อุณหภูมิ** และ **ล้างน้ำ** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณ "ล็อคป้องกันเด็ก" จะสว่างเมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้

☑ ขณะที่ใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก จะมีเพียงปุ่ม **เปิด/ปิด** เท่านั้นที่ใช้ได้ ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะทำงานแม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่อง หรือหลังจากถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กใหม่

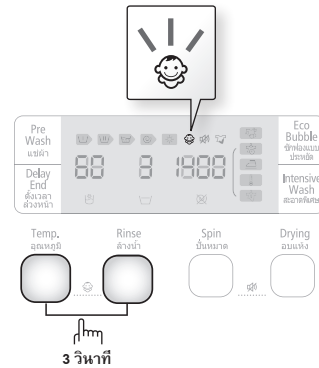


ปิดเสียง

สามารถเลือกฟังก์ชันปิดเสียงได้กับทุกโปรแกรม เมื่อมีการเลือกฟังก์ชันนี้ เสียงจะถูกปิดสำหรับทุกโปรแกรม แม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องซักๆ การตั้งค่านี้ก็ยังคงทำงานอยู่

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันปิดเสียง ให้กดปุ่ม **ปั่นหมาด** และ **อบแห้ง** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณ "ปิดเสียง" จะสว่างเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

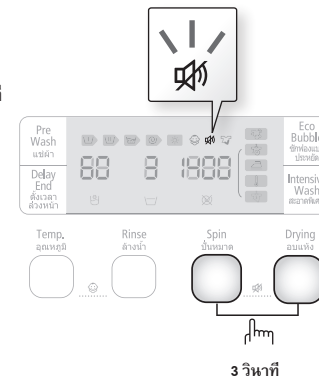

ตั้งเวลาล้างหน้า

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่ยอมรับการซักจะสิ้นสุดลง

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักรีดอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** สัญญาณ **"ตั้งเวลาล้างหน้า"** จะกะพริบและนาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังจนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในกรณียกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาล้างหน้า ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

ระบายน้ำเท่านั้น

เมื่อคุณต้องการระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียว ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมซัก ไปที่ตำแหน่งปั่นหมาด
3. กดปุ่มปั่นหมาดซ้ำๆ จนกระทั่งไฟ **"ไม่ปั่นหมาด"** สว่างขึ้น
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

กำหนดโปรแกรม

ใช้สำหรับเปิดใช้การซักที่กำหนดเอง (อุณหภูมิ การปั่นหมาด ระดับความสกปรก ฯลฯ) ด้วยความสะดวกเพียงปุ่มเดียว

เมื่อกดปุ่ม **กำหนดโปรแกรม** คุณสามารถกดปุ่มกำหนดโปรแกรมเพื่อโหลดผ้า และใช้ตัวเลือกของการกำหนดโปรแกรมที่บันทึกไว้ ไฟ **"กำหนดโปรแกรม"** จะแสดงว่าฟังก์ชันนี้ทำงาน นอกจากนี้ ไฟของโปรแกรมและการเลือกการทำงานจะกะพริบ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดดังนี้ในโหมดกำหนดโปรแกรม

1. เปิดท่อย้ายน้ำ
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้ **ปุ่มเลือกโปรแกรม**
4. หลังจากเลือกโปรแกรม ให้ตั้งค่าตัวเลือกแต่ละตัว



ดู "ฟังก์ชันโปรแกรม" ในหน้า 40 เพื่อดูการตั้งค่าตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับแต่ละโปรแกรม

5. จากนั้นคุณสามารถบันทึกโปรแกรมและตัวเลือกที่เลือกไว้ ด้วยการกดปุ่ม **กำหนดโปรแกรม** ค้างไว้มากกว่า 3 วินาทีในโหมดกำหนดโปรแกรม โปรแกรมและตัวเลือกที่คุณเลือกจะปรากฏในครั้งถัดไปที่คุณเลือก กำหนดโปรแกรม



คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า กำหนดโปรแกรม ด้วยการทำตามกระบวนการข้างต้นซ้ำ การตั้งค่าล่าสุดจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณเลือก กำหนดโปรแกรม ในครั้งถัดไป



ถ้าคุณกด กำหนดโปรแกรม และปล่อยภายใน 3 วินาที โปรแกรมและตัวเลือกที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏ ถ้าคุณกด กำหนดโปรแกรม ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป โปรแกรมและตัวเลือกที่ตั้งไว้ปัจจุบันจะถูกบันทึก และ LED จะกะพริบเป็นเวลา 3 วินาที

การซักผ้า

ซักฟองแบบประหยัด

ระบบซักฟองแบบประหยัดช่วยให้สามารถกระจายสารซักฟอกอย่างสม่ำเสมอ และทำงานกับผ้าได้รวดเร็วและลึกยิ่งขึ้น

โปรแกรม	ฟังก์ชันซักฟอง	การยกเลิกฟังก์ชันซักฟอง
ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ซักทุกวัน ซักเร็ว 15 นาที	ใช้ได้	ใช้ได้
ซักประหยัดพลังงาน ซักคราบฝังลึก ซูดี้ก่อนผาชนสั้ว		ไม่มี

- อาจมีการใช้ฟังก์ชันซักฟองแบบอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม




การเลือก ซักฟองแบบประหยัด เป็นตัวเลือกมาตรฐาน กดหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือกซักฟอง กดอีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซักฟอง

- เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
- กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เลือกฟังก์ชัน
- ใส่สารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า จากนั้นปิดช่องใส่สารซักฟอก
 - เพิ่มสารซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่สารซักฟอก ② และเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ③ โดยไม่เกินเส้น (MAX) ของ ④
 - เมื่อเลือกโปรแกรมที่มีการแช่ผ้า ให้เพิ่มสารซักฟอกในช่องแช่ผ้า ① ด้วย
 - ถ้าต้องการใช้สารซักฟอกชนิดน้ำ ให้ใส่ช่องน้ำยาซักผ้าในช่องใส่ (โปรดดู "สารซักฟอกชนิดน้ำ" ในหน้า 32)



อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ

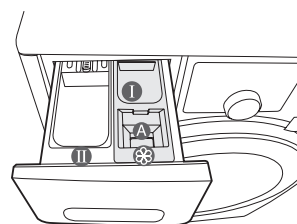

- กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
 - กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
 - ปริมาณของผ้าจะถูกตรวจนับโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะเริ่มซักผ้า
 - เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือเลือกฟังก์ชันซักฟองได้อีก



- เครื่องจะสร้างฟองให้เพียงพอด้วยปริมาณสารซักฟอกที่ระบุ
- ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้าบ่อยๆ การทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยให้การสร้างฟองได้อย่างเพียงพอ
- ฟองอาจถูกดูดซับไว้และดูเหมือนมีปริมาณน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารซักฟอกและผ้า
- แม้ว่าจะมีการสร้างฟองเมื่อเริ่มต้นการซัก แต่ผู้ใช้อาจมองเห็นฟองหลังจากเวลาผ่านไปหลายนาที

Air Wash (แอร์วอช)

ระบบ Air Wash (แอร์วอช) จะช่วยคืนความสดชื่นให้กับผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ ด้วยระบบซักด้วยอากาศที่ทรงพลัง สามารถใช้กับผ้าชนิดต่างๆ เช่น โคะทอนส์ตวร์ ผ้าฝ้าย หรือเสื้อไหมพรมและสูท (ไม่เกินสองชั้น (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม))

1. เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
3. เลือก **Air Wash (แอร์วอช)** ด้วยการหมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก**

โหมด	เวลาของรอบ
ขจัดกลิ่น	29 นาที
ขจัดเชื้อโรค	59 นาที

- เมื่อเลือกตัวเลือกเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกปุ่มอื่น และคุณสามารถเลือกตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้ระหว่าง: 3:00 – 19:00
4. ปิดประตูและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
 - เมื่อมีน้ำในถังซัก จะไม่สามารถเลือก **Air wash (แอร์วอช)** ได้ โปรดระบายน้ำในถังและเลือก **Air Wash (แอร์วอช)**
 - กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หรือปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเอาผ้าออก
 - สามารถใช้แผ่นหอมร่วมกับโปรแกรม Air Wash (แอร์วอช) เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผ้า (หนึ่งแผ่นต่อผ้าหนึ่งหรือสองชิ้น)
- หลีกเลี่ยงการใช้ Air Wash (แอร์วอช) กับผ้าต่อไปนี้:
- ผ้าที่มีความละเอียดอ่อน ทำจากหนัง มิงค์ ขนเฟอร์ ไหม ฯลฯ
 - ชุดชั้นในที่มีลูกไม้ การบุที่ใช้ 'กาว' และชุดที่อาจมีเครื่องประดับหลุดร่วงได้
 - ผ้าที่มีกระดุมอาจเสี่ยงต่อปัญหากระดุมแตก
 - ผ้าที่ลงแปงอาจเสียรูป
 - ผ้าปูที่นอนที่แข็ง เช่น หมอนไม้ (ที่ปักคอ)
 - หมอนหรือผ้าห่มที่มีพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย
 - ผ้าห่มไฟฟ้า
 - ผ้าห่มขนสัตว์
 - ผ้าห่มนวม
 - หมอนยาง

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

ดูฉลากสำหรับการอบแห้ง และตรวจสอบว่าใส่ผ้าให้ต่ำกว่าระดับของขีดสำหรับผ้าแห้ง 5.0 กก.

1. เปิดฝาเครื่อง ใส่ผ้าและปิดฝาเครื่อง

2. กดปุ่ม เปิด/ปิด และกด **อบแห้ง**

: เครื่องจะเลือกโปรแกรมมาตรฐานโดยอัตโนมัติ

อบแห้ง - ไม่มีในโปรแกรมล้างถังซัก แอร์วอช ซักคราบฝังลึก ผ้าขนสัตว์

3. เลือก **อบแห้ง** ตั้ง

โปรแกรมอบแห้ง

- เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการเลือกประเภทการอบแห้งตามลำดับดังนี้:

Cup Board (มาตรฐาน) **ซัก** → Low Temp (อุณหภูมิต่ำ) **รี** → Iron (รีดผ้า) **ไ** → Time Dry (ตั้งเวลาอบแห้ง) **ไ** (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board(มาตรฐาน) **ซัก**

ประเภทการอบแห้ง		ข้อมูล	น้ำหนักสูงสุด	เวลา (น้ำหนักสูงสุด)
การอบแห้งอัตโนมัติ	Cupboard (มาตรฐาน) (ซัก)	มาตรฐาน: อบผ้าแห้ง	3.0กก.	140นาที
	Low Temp (อุณหภูมิต่ำ) (รี)	อบผ้าแห้งโดยใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อถนอมเนื้อผ้า	2.0 กก.	160นาที
	Iron (รีดผ้า) (ไ)	อบให้ผ้าหมาดเพื่อให้สามารถรีดง่าย	2.0 กก.	30นาที
Time Dry (ตั้งเวลาอบแห้ง) (ไ)		คุณสามารถเลือกเวลาอบแห้งที่ต้องการตามเนื้อผ้า ปริมาณ และความชื้น	5.0 กก.	270นาที

- สำหรับโปรแกรมอบแห้งอัตโนมัติ เครื่องจะแสดงเวลาที่อบแห้งโดยอัตโนมัติโดยการคำนวณจากน้ำหนักของเสื้อผ้าก่อนการอบแห้ง และปรับเวลาเพื่อความเหมาะสม



- สำหรับผ้าที่หนักน้อยกว่า 3.0 กก. ให้ใช้การอบแห้งอัตโนมัติ สำหรับผ้าที่หนักมากกว่านั้น ให้ใช้การตั้งเวลาอบแห้ง
- ถ้าเลือกทั้งโปรแกรมปั่นหมาดและอบแห้ง ความเร็วของการปั่นหมาดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการอบแห้ง
- เมื่อใช้โปรแกรมอบแห้ง ให้ตรวจสอบว่าวาล์วจ่ายน้ำเปิดอยู่

4. เติมน้ำซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ และปิดช่องใส่

5. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

: เครื่องจะกำหนดการทำงานที่เหมาะสม จากการตรวจจับน้ำหนักของผ้า

- ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมที่เลือกได้ หลังจากเริ่มต้นการอบแห้ง
- ถ้าไม่มีการจ่ายน้ำเย็น การอบแห้งจะไม่ทำงาน
- ถ้าคุณต้องการอบผ้าหลังจากซักมือ ให้เลือกทั้งปั่นหมาดและอบแห้งพร้อมกัน

การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ “พีซีซีคอนโทรล” ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

1. เปิดกอน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมน้ำซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม



ฟังก์ชันแช่ผ้าจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกการซักของ ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ซักทุกวัน ซูดเด็กอ่อน และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น

7. ใช้ **ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก** เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ซักทุกวัน ซักเร็ว 15 นาที ซักประหยัดพลังงาน ซักคราบฝังลึก ซูดเด็กอ่อน ผ้าขนสัตว์ ซักมือ สัญญาณที่เกี่ยวข้องจะสว่างบนแผงควบคุม
8. ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิการซัก ปริมาณการล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเครื่องจะเริ่มดำเนินการซัก สัญญาณของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

ตัวเลือกการหยุด

ภายใน 5 นาทีนับจากเริ่มต้นการซัก คุณยังสามารถเพิ่มหรือนำผ้าออกได้

1. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อปลดล็อคประตู



คุณไม่สามารถเปิดประตูได้อีก เมื่อน้ำร้อนเกินไป หรือระดับน้ำสูงเกินไป

2. หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นการซักอีกครั้ง

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:


เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักผ้า

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซักได้

1. เปิดท่อน้ำ
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม **อุณหภูมิ** เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. กดปุ่ม **ล้างน้ำ** เพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง
จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
ระยะเวลาการซักจะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด
9. กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น ( : ไม่มีการปั่น)
10. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า** ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลขสิ้นสุดที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาสำหรับการซักจะสิ้นสุดลง
11. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเครื่องจะเริ่มดำเนินการซัก

คำแนะนำของผ้า

ทำตามคำแนะนำง่าย ๆ เพื่อให้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ



ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- จลาจดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมถนอมผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผลการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้ กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าไม่รัดซิปทางเบงปิดไว้ขณะซัก

ถึงบ้นอาจเสียหายได้ โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

การแช่ผ้าฝ้าย

เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

การพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดอย่าใส่มากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ถังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า
รีน	WD0804 / WD0802
ผ้าฝ้าย - เบื่อนปานกลาง/น้อย - เบื่อนมาก	8.0 กก.
ผ้าใยสังเคราะห์	3.0 กก.
ซักคราบฝังลึก	2.0 กก.
ผ้าขนสัตว์	2.0 กก.



- เมื่อผ้าไม่สมดุล ("UE" สว่างในจอแสดงผล) ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน ถ้าผ้าไม่สมดุล ประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง
- เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง




โปรดใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักผ้าได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก (ต้องซื้อเพิ่ม)

- ส่วนที่เป็นหลักของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้ ดังนั้นโปรดใส่ชุดชั้นในลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- เสื้อผ้าชิ้นเล็กและมีน้ำหนักเบา เช่น ถุงเท้า ถุงมือ ถุงนอน และผ้าเช็ดหน้า อาจติดอยู่บริเวณประตู โปรดใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก



อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

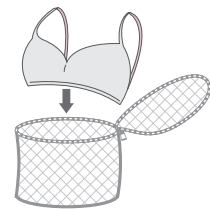

ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด

ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่ามีน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่



- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เกาะตัวหรือแข็ง เนื่องจากผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก และทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถล้างน้ำให้สะอาด และทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน



โปรดระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์

- ใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
- เมื่อใช้ผงซักฟอกชนิดผง อาจมีส่วนที่ตกค้างอยู่บนผ้าและทำให้เนื้อผ้า (ขนสัตว์) เสียหาย

การซักผ้า

ช่องใส่ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้าของคุณมีช่องแยกสำหรับจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เติมน้ำยาเพิ่มเติมในช่องที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มต้นเครื่องซักผ้า


- ❌ อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอก ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือไอน้ำ
- 1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกทางซ้ายของแผงควบคุมออก
- 2. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำ ในช่องใส่ผงซักฟอก ① ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องซักผ้า

- ❌ ถ้าต้องการใช้น้ำยาซักผ้าเหลว ให้ใช้ช่องใส่สารซักฟอกเหลว (โปรดดู "สารซักฟอกชนิดน้ำ" สำหรับรุ่นที่ต้องการ)

- อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ
- 3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ② ถ้าต้องการอย่า เติมเกินเส้น MAX FILL (A)

- ⚠️ อย่าเติม สารซักฟอก ทั้งแบบผง/น้ำในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม (⊗)

ข้อควรระวัง

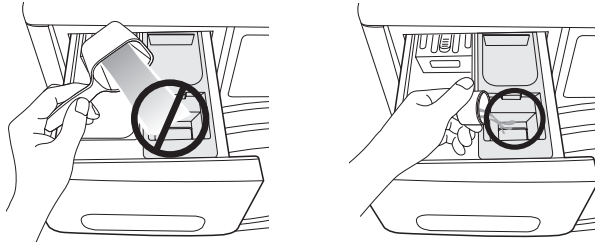


- 4. เมื่อใช้ตัวเลือกการแช่ผ้า ให้เพิ่มผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับแช่ผ้า ①

- ❌ เมื่อซักผ้าชั้นใหญ่ โปรดอย่าใช้ผงซักฟอกประเภทต่อไปนี้

- ผงซักฟอกชนิดเม็ดและแคปซูล
- ผงซักฟอกที่โซบิลและตาข่าย

- ❌ น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)


- ❌ โปรดระวังอย่าให้น้ำยาปรับผ้านุ่มล้น เมื่อปิดช่องใส่ผงซักฟอก หลังจากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่น้ำยาสำหรับการล้างน้ำ

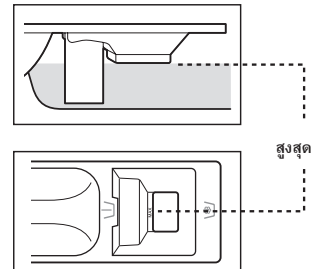

สารซักฟอกชนิดน้ำ (เฉพาะบางรุ่น)

ในการใช้สารซักฟอกชนิดน้ำ ให้ใส่ที่แบ่งสารซักฟอกชนิดน้ำในส่วนของการซักหลักของช่องใส่สารซักฟอก และใส่สารซักฟอกชนิดน้ำในช่องสำหรับสารซักฟอกชนิดน้ำโดยเฉพาะ

- ❌ • อย่า เติมเกินเส้น MAX
- เมื่อใช้สารซักฟอกแบบผง ให้ถอดที่แบ่งสารซักฟอกชนิดน้ำออกจากช่องใส่ผงซักฟอก สารซักฟอกชนิดผงจะสามารถเข้าสู่ถังซักได้เมื่อมีช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ
- หลังจากการซัก สารซักฟอกชนิดน้ำอาจยังหลงเหลืออยู่ในช่องใส่สารซักฟอก

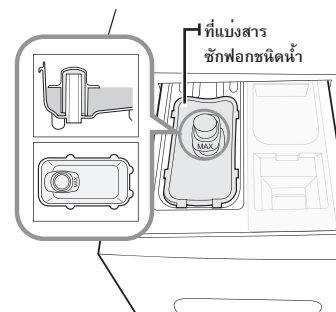

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า

การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง หลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งาน

ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมทำความสะอาดตนเอง ซึ่งจะจัดเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องซักผ้า


1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. หมุนปุ่มเลือก **โปรแกรมซัก** ไปที่ตำแหน่ง **ล้างถังซัก**
 - คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้า
 - อุณหภูมิของน้ำระหว่างการล้างถังซักจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 70°C



คุณไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้



3. ใส่สารทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่สารซักฟอก ① และปิดช่องใส่สารซักฟอก (เมื่อทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาด)
 - โปรดใช้สารทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
 - สารทำความสะอาดถังซักมีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ สารทำความสะอาดชนิดน้ำนั้นมีเฉพาะที่ใช้ช่องแบ่งสารซักฟอกชนิดน้ำ (ตัวเลือก)

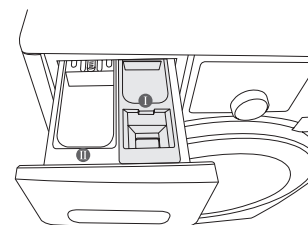

4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
 - ถ้าคุณกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** โปรแกรมล้างถังซักจะเริ่มขึ้น



ข้อควรระวัง

- เมื่อใช้โปรแกรมล้างถังซัก คุณสามารถทำความสะอาดถังซักโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด
- ห้ามใช้โปรแกรม ล้างถังซัก เมื่อมีผ้าอยู่ในเครื่อง อาจทำให้เนื้อผ้าเสียหาย หรือเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า
- ในโปรแกรมล้างถังซัก ห้ามใช้สารซักฟอกปกติเด็ดขาด
- ให้ใช้สารทำความสะอาดถังซักในปริมาณเพียง 1 ใน 10 ของปริมาณที่ผู้ผลิตสารทำความสะอาดแนะนำ
- เนื่องจากการใช้สารฟอกสีที่เป็นคลอรีนจะทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี โปรดใช้สารฟอกสีแบบออกซิเจนเท่านั้น
- สารทำความสะอาดแบบผง ใช้สารฟอกสีแบบผงหรือสารทำความสะอาดสำหรับการล้างถังซักเท่านั้น
- สารทำความสะอาดแบบน้ำ: ใช้สารฟอกสีแบบน้ำหรือสารทำความสะอาดสำหรับการล้างถังซักเท่านั้น

#


การทำความสะอาดตัวกรองเศษคาย

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองเศษคาย 5 หรือ 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อข้อความ "5E" ปรากฏ (โปรดดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหัวข้อก่อนหน้า) ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมสะสมในตัวกรองเศษคาย ประสิทธิภาพของฟังก์ชันชักฟองจะลดลง




ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองเศษคาย ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ขจัดน้ำที่เหลือค้างอยู่ก่อน (ดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหน้า 34)
2. ถ้าคุณถอดตัวกรองโดยไม่ได้รับย่น้ำออกก่อน น้ำที่เหลืออาจหกเลอะออกมา
3. เปิดฝาทิ้งไว้โดยไขควงหรือกุญแจ
4. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด
5. ไขตัวกรองเศษคายออก

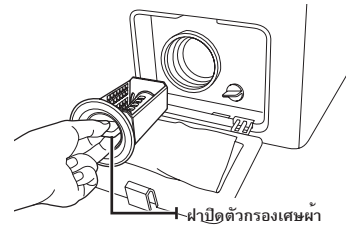

5. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรองเศษคาย ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทั้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน
6. ปิดฝาทิ้งไว้
7. ปิดฝารอบของตัวกรอง

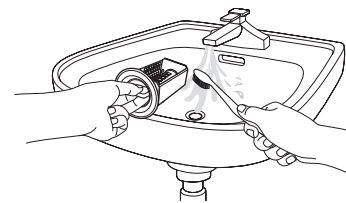

อย่าเปิดฝารอบตัวกรองเศษคายขณะที่เครื่องทำงานหรือร้อนจัดอาจมีน้ำไหลออกมา



- โปรดใส่ฝารอบตัวกรองหลังจากทำความสะอาดตัวกรอง ถ้าตัวกรองหลุดออกจากเครื่องเครื่องชักผ้าของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือมีน้ำรั่ว
- ควรประกอบตัวกรองให้เสร็จหลังจากทำความสะอาดตัวกรองแล้ว


การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องชักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผึ่งชักฟองที่ไม่มีสารขัดถู
2. ใช้น้ำอุ่นเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องชักผ้า


การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก


1. กดสลักกลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดที่แบ่งน้ำยาปรับผ้านุ่มและกล่องใส่สารซักฟอกแบบน้ำ (ตัวเลือก) ออกจากลิ้นชักใส่สารซักฟอก

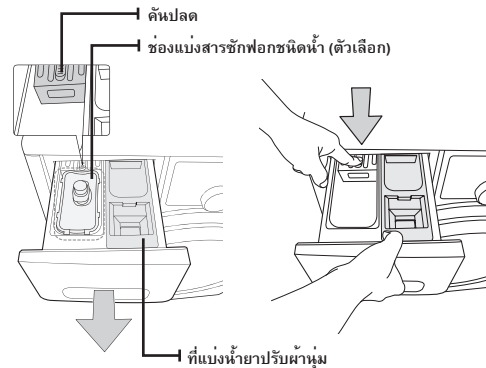

3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล

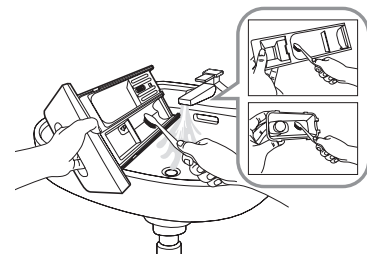

4. ล้างที่พักผงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ที่แบ่งน้ำยาปรับผ้านุ่มและกล่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ (ตัวเลือก) ด้วยการดันเข้าที่แน่น
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. ถ้าต้องการจัดผงซักฟอกที่หลงเหลือ ให้ใช้โปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

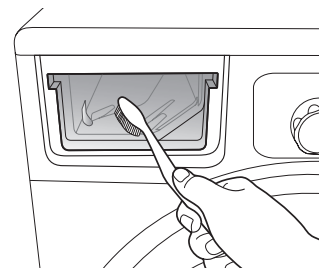

การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีข้อความ "4E" ปรากฏขึ้น:

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกเนื่องจากแรงดันอากาศในท่อ ให้ใช้ผ้าปิดปลายท่อไว้
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วและเปิดก๊อก

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

การจัดเก็บเครื่องซักผ้า

ถ้าคุณจำเป็นต้องจัดเก็บเครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน คุณควรระบายน้ำออกและถอดปลั๊กและท่อน้ำ เครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหายถ้ามีน้ำค้างอยู่ในท่อ และองค์ประกอบภายใน ในระหว่างที่จัดเก็บ

1. เลือกโปรแกรม ผ้าฝ้าย และเติมสารฟอกในช่องสารฟอก จากนั้นกดปุ่ม ชักเร็ว และให้เครื่องซักผ้าทำงานโดยไม่ต้องใส่ผ้า
2. ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำ
3. ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้อากาศหมุนเวียน



ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดรอให้น้ำที่ตกค้างในเครื่องละลายก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	การแก้ไข
ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว• ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท• ตรวจสอบว่าท่อน้ำเปิดอยู่• โปรดตรวจสอบว่าไดคูปุ่ม เริ่ม/พัก แล้ว
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">• เปิดก๊อกน้ำจนสุด• ตรวจสอบว่าท่อน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง• ยืดให้ท่อน้ำตรง• ทำความสะอาดตัวกรองที่ท่อน้ำ
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่ หลังจากการซัก	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตรงกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ• ตรวจสอบว่าได้เติมผงซักฟอกในช่องกลางของที่ใส่
สิ้นเสียงเตือนหรือมีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ• ตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับการขนส่งออกแล้ว• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น• ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
เครื่องซักผ้าไม่ทึงน้ำ และ/หรือปั่นหมาด	<ul style="list-style-type: none">• ทำให้ท่อน้ำทั้งตรง จัดให้ท่อน้ำไม่บิดงอ• ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน
ประตูล็อกและไม่สามารถเปิดได้	<ul style="list-style-type: none">• ผ้าเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ใกล้บ้าน

รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	การแก้ไข
dE	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู เนื่องจากจะทำให้ผ้ารั่ว
4E	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเปิดก๊อกจ่ายน้ำแล้ว ตรวจสอบแรงดันน้ำ ทำความสะอาดตัวกรองที่ท่อจ่ายน้ำ
5E	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม ทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ
UE	<ul style="list-style-type: none"> ผ้าไม่สมดุล ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และขอความแสดงความผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
Sud	<ul style="list-style-type: none"> แสดงขึ้นเมื่อการตรวจพบฟองจำนวนมากเกินไป อีกทั้งยังแสดงในขณะที่ฟองถูกกำจัดออกไปแล้วด้วยเช่นกัน เมื่อกำจัดฟองออกเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะหมุนปกติ (นี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำงานตามปกติ ซึ่งเป็นการแสดงความผิดพลาดเพื่อป้องกันในกรณีที่เครื่องไม่สัมผัสถึงความผิดปกติ)
Uc	<ul style="list-style-type: none"> กรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร เครื่องซักผ้าจะพักการทำงานเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีที่กระแสไฟฟ้ากลับมาสู่ภาวะปกติ เครื่องจะเริ่มการหมุนอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับรหัสที่ไม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าคำแนะนำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่าย Samsung ใกล้บ้าน

ผังโปรแกรม

ผังโปรแกรม

(● ตัวเลือกสำหรับผู้ใช้)

โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด (กก.)	ฟังก์ชัน			อุณหภูมิสูงสุด (°C)	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด รอบต่อนาที)	
		แช่ผ้า	ซัก	น้ำยาปรับผ้านุ่ม		WD0804	WD0802
ผ้าฝ้าย	8.0	●	ใช่	●	95	1400	1200
ผ้าใยสังเคราะห์	3.0	●	ใช่	●	60	1200	1200
ซักทุกวัน	3.0	●	ใช่	●	60	1400	1200
ซักเร็ว 15 นาที	2.0	-	ใช่	●	40	800	800
ล้างถังซัก	-	-	-	-	70	400	400
ขจัดกลิ่น	1.0	-	-	-	-	-	-
ขจัดเชื้อโรค	1.0	-	-	-	-	-	-
อบแห้ง	5.0	-	-	-	-	-	-
ซักประหยัดพลังงาน	4.0	-	ใช่	●	40	1200	1200
ซักคราบฝังลึก	2.0	-	ใช่	●	40	1200	1200
ชุดเด็กอ่อน	4.0	●	ใช่	●	95	1400	1200
ผ้าขนสัตว์	2.0	-	ใช่	●	40	800	800

โปรแกรม	ฟังก์ชันแบบประหยัด	เพิ่มประสิทธิภาพ	ตั้งเวลาล่วงหน้า	อบแห้ง
ผ้าฝ้าย	●	●	●	●
ผ้าใยสังเคราะห์	●	●	●	●
ซักทุกวัน	●	-	●	●
ซักเร็ว 15 นาที	●	-	●	●
ล้างถังซัก	-	-	●	-
ขจัดกลิ่น	-	-	●	-
ขจัดเชื้อโรค	-	-	●	-
อบแห้ง	-	-	●	●
ซักประหยัดพลังงาน	●	●	●	●
ซักคราบฝังลึก	●	-	●	-
ชุดเด็กอ่อน	●	●	●	●
ผ้าขนสัตว์	●	-	●	-

- โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 15 นาที
- ข้อมูลระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 60456 / EN 60456
 - * ซัก : โปรแกรมซักผ้าฝ้าย อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระดับการปั่นสูงสุด ใช้กับการซัก 8 กิโลกรัม
 - * อบแห้ง : ครั้งแรกสำหรับการอบแห้งผ้าที่มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัม (น้ำหนักดังกล่าวประกอบด้วย: ปลอกหมอน 9 ใบ และ ผ้าขนหนู 9 ผืน)
 โดยเลือกอบแห้งแบบ Cup Board (มาตรฐาน)
 ครั้งที่สองสำหรับการอบแห้งผ้าที่มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัม (น้ำหนักดังกล่าวประกอบด้วย: ผ้าปูที่นอน 3 ผืน และ ผ้าขนหนู 8 ผืน)
 โดยเลือกอบแห้งแบบ Cup Board (มาตรฐาน)
 ครั้งที่สามสำหรับการอบแห้งผ้าที่มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (น้ำหนักดังกล่าวประกอบด้วย: ปลอกหมอน 5 ใบ และ ผ้าขนหนู 7 ผืน)
 โดยเลือกอบแห้งแบบ Cup Board (มาตรฐาน)
 (สามารถเพิ่มหรือลดผ้าขนหนู 1 หรือ 2 ผืน เพื่อการตั้งค่าน้ำหนัก)
- ผ้าฝ้าย 60°C + เพิ่มประสิทธิภาพ + ฟังก์ชันแบบประหยัด เป็นโปรแกรมตาม EN60456
- ซักทุกวัน : โปรแกรมสั้นๆ สำหรับสถาบันทดสอบ
- เวลาของโปรแกรมในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า
- เมื่อมีการเลือกฟังก์ชัน Intensive Wash (ซักมากเป็นพิเศษ) เวลาของรอบจะเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรอบ

40_ ผังโปรแกรม

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำในการดูแลผ้า ผลจากการดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์สื่ออย่างตามลำดับ: การซัก การฟอกขาว การอบแห้ง และการรีด (ตลอดจนการซักแห้ง ถ้าจำเป็น) การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งสำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่นำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก

	ผ้าหนา		สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 °C
	ผ้าบาง		ห้ามรีด
	ซักได้ที่ความร้อน 95 °C		ซักแห้งด้วยสารทำลายไตก็ได้
	ซักได้ที่ความร้อน 60 °C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 40 °C		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 30 °C		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือ		ห้ามแขวน
	ซักแห้งเท่านั้น		แขวนได้
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200 °C		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150 °C		ห้ามใช้เครื่องอบ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ที่ตลสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีก ถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาหน้า		
ขนาด		WD0804 / WD0802		
		ก 598 มม. X ล 600 มม. X ส 844 มม.		
แรงดันน้ำ		50 kPa ~ 800 kPa		
ปริมาณน้ำ		64 ลิตร		
น้ำหนักสุทธิ		WD0804 / WD0802		
		69 กก.		
ความจุในการซักและการปั่นหมาด		8.0 กก. [ผ้าแห้ง]		
ความจุในการอบแห้ง		5.0 กก.		
การใช้พลังงานไฟฟ้า	รุ่น		WD0804 / WD0802	
	ขณะซัก		220 V	150 วัตต์
			240 V	150 วัตต์
	ซักและอบร้อน		220 V	2000 วัตต์
			240 V	2400 วัตต์
	การอบแห้ง		230 V	1600 วัตต์
	ปั่นหมาด	รุ่น	WD0804 / WD0802	
		230V	350 วัตต์	
	ปั๊ม		34 วัตต์	
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	รุ่น		WD0804 / WD0802	
	กระดาษ		1.9 กก.	
	พลาสติก		2.3 กก.	
การหมุนปั่นหมาด	รุ่น		WD0804	WD0802
	รอบต่อนาที		1400	1200

ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บันทึก



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

รหัส DC68-02851K_TH